


 **SEA LAND**[®]
electric pumps



Piscinas
Swimming pool
Piscines



Swimmy

Datos técnicos
 Technical data
 Données techniques Technische
 Daten технические данные
 Dados técnicos

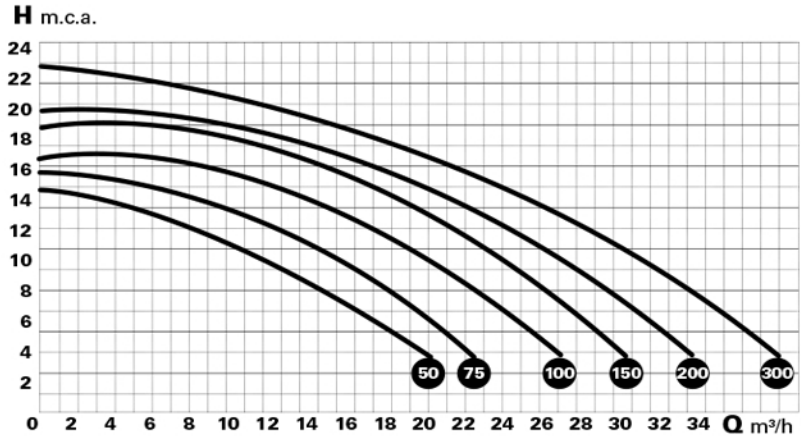


Tipo / Type	HP	KW	Cond. μ F	A			Altura manométrica m.c.a. / Manometric height w.c.m.										Diámetro	
				230	230	400	4	6	8	10	12	14	16	18	21	DNA	DNI	
Caudal m³/h / Flow m³/h																		
SWIMMY 50 M SWIMMY 50 T	5	37	20	36	-	-	175	156	135	111	84	-	-	-	-	-	2" & Ø 63 PVC	
SWIMMY 75 M SWIMMY 75 T	75	55	20	475	-	-	195	18	157	135	108	79	-	-	-			
SWIMMY 100 M SWIMMY 100 T	1	75	25	55	-	-	232	211	197	18	15	123	87	-	-			
SWIMMY 150 M SWIMMY 150 T	15	1	30	73	-	-	27	25	23	21	19	17	14	10	-			
SWIMMY 200 M SWIMMY 200 T	2	15	40	92	-	-	-	28	26	24	21	18	14	12	-			
SWIMMY 300 M SWIMMY 300 T	3	22	40	122	-	-	-	32	30	29	27	23	20	15	12			

Datos embalage
 Packaging data
 Données d'emballage
 Verpackungsdaten
 данные об упаковке
 Dados de embalagem

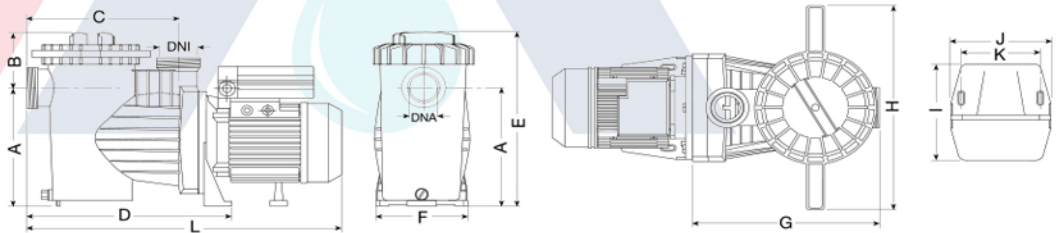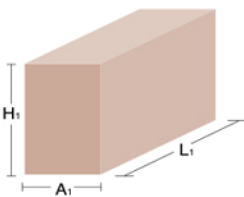

Tipo / Type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	L1	A1	H1	DNA	Neto Kg.	Bruto Kg.
SWIMMY 50 M SWIMMY 50 T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	630	230	360	2"	109	125
SWIMMY 75 M SWIMMY 75 T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	630	230	360	2"	114 109	13 125
SWIMMY 100 M SWIMMY 100 T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	550	630	230	360	2"	124	14
SWIMMY 150 M SWIMMY 150 T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	580	630	230	360	2"	154 139	17 155
SWIMMY 200 M SWIMMY 200 T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	650 575	705 630	230	360	2"	169 154	185 17
SWIMMY 300 M SWIMMY 300 T	216	109	265	370	325	206	325	400	220	205	160	650	705	230	360	2"	204 174	22 19

Denominación recambios
 Spare-part description
 Dénomination des pièces
 Bezeichnung der Ersatzteile
 Русский наименования запчастей
 Denominação peças

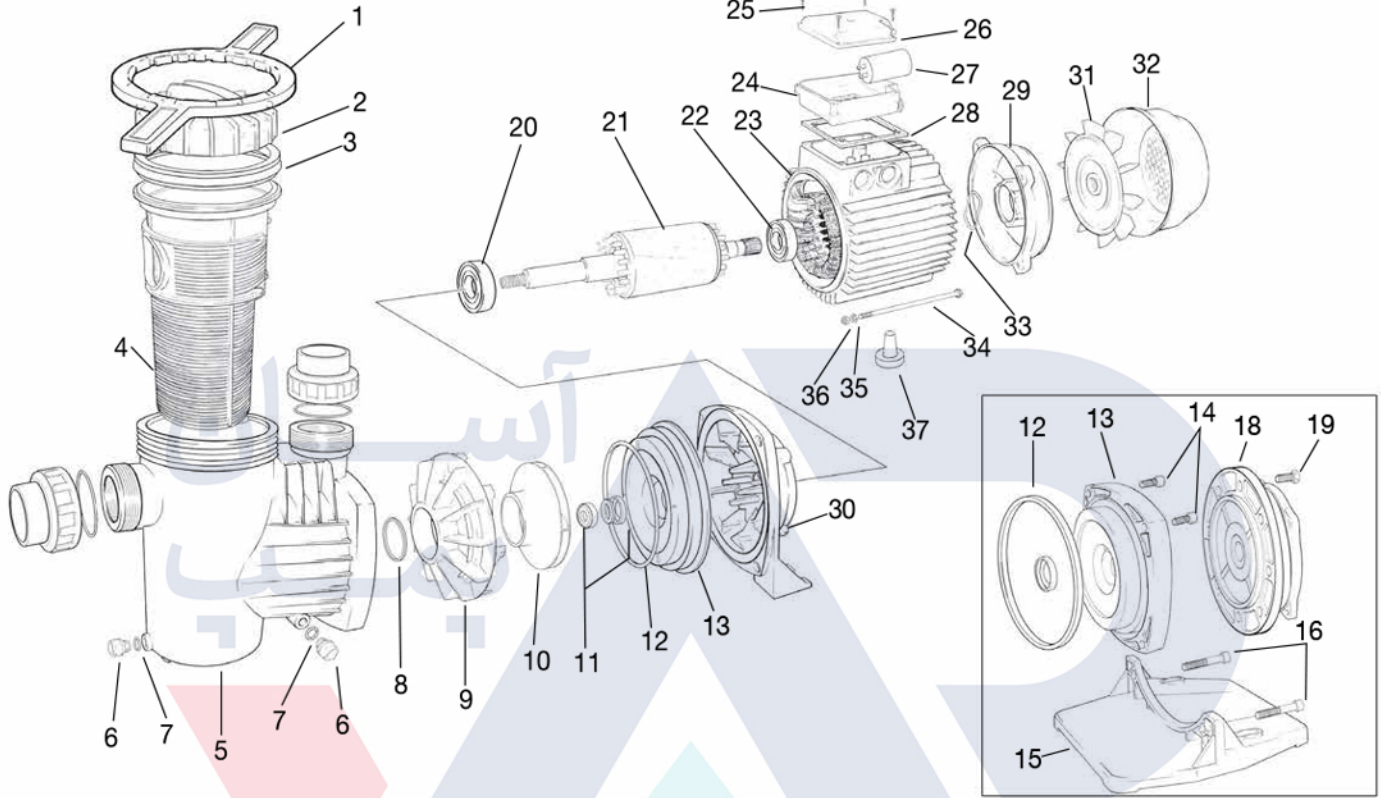

1 - LLAVE 2 - TAPA PREFILTRO 3 - JUNTA PREFILTRO 4 - CESTO PREFILTRO 5 - CUERPO BOMBA 6 - TAPÓN DESAGÜE 7 - JUNTA TAPÓN DESAGÜE 8 - JUNTA DIFUSOR 9 - DIFUSOR 10 - TURBINA 11 - CIERRE MECÁNICO 12 - JUNTA CORPO BOMBA 13 - DISCO PORTASELLO 14 - TORNILLO SUPERIOR FIJACIÓN CUERPO 15 - BASE BOMBA 16 - TORNILLO FIJACIÓN BASE 17 - TAPA DELANTERA MOTOR 18 - TORNILLO FIJACIÓN MOTOR 19 - TORNILLO FIJACIÓN MOTOR 20 20 - RODAMIENTO DELANTERO 21 - ROTOR CON EJE 21 - ROTOR CON EJE 22 - RODAMIENTO TRASERO 23 - ESTATOR MOTOR + CARCASA 24 - CAJA BORNES 25 - TORNILLO TAPA CAJA BORNES 26 - TAPA CAJA BORNES 27 - CONDENSADOR 28 - JUNTA CAJA BORNES 29 - TAPA TRASERA MOTOR 30 - SOPORTE BOMBA 31 - VENTILADOR 32 - TAPA VENTILADOR 33 - ARANDELA LASAJE 34 - ESPÁRRAGO MOTOR 35 - ARANDELA ESPÁRRAGO 36 - TUERCA ESPÁRRAGO 37 - PIE MOTOR	1 - KEY 2 - PRE-FILTER COVER 3 - PRE-FILTER JOINT 4 - PRE-FILTER BASKET 5 - PUMP BODY 6 - DRAINING PLUG 7 - DRAINING PLUG O-RING 8 - DIFFUSER JOINT 9 - DIFFUSER 10 - IMPELLER 11 - MECHANICAL SEAL 12 - PUMP BODY LID O-RING 13 - PUMP BODY LID 14 - SUPERIOR PUMP BODY SECURING SCREW 15 - PUMP BASE 16 - PUMP BASE SECURING SCREW 17 - FRONT MOTOR COVER 18 - FRONT MOTOR COVER 19 - MOTOR SECURING SCREW 20 - FRONT BALL BEARING 21 - SHAFT WITH ROTOR 22 - BACK BALL BEARING 23 - MOTOR CASING 24 - TERMINAL BOX 25 - TERMINAL BOX SCREW 26 - TERMINAL BOX COVER 27 - CAPACITOR 28 - TERMINAL BOX GASKET 29 - BACK MOTOR COVER 30 - PUMP SUPPORT 31 - FAN 32 - FAN COVER 33 - THRUST WASHER 34 - THE ROD 35 - THE ROD WASHER 36 - THE ROD NUT 37 - FOOT MOTOR	1 - CLÉ DU COUVERCLE 2 - COUVERCLE PREFILTRE 3 - JOINT PREFILTRE 4 - PANIER PREFILTRE 5 - CORPS POMPE 6 - BOUCHON VIDANGE 7 - JOINT BOUCHON VIDANGE 8 - JOINT DIFUSEUR 9 - DIFUSEUR 10 - TURBINE 11 - FERMETURE MÉCANIQUE 12 - JOINT CORPS POMPE 13 - COUVERCLE CORPS POMPE 14 - VIS SUPÉRIEURE FIXATION CORPS 15 - BASE POMPE 15 - VIS FIXATION BASE 16 - COUVERCLE AVANT MOTEUR 17 - VIS FIXATION MOTEUR 18 - VIS FIXATION MOTEUR 19 - VIS FIXATION MOTEUR 20 - ROULEMENT AVANT 21 - ROULEMENT AVEC AXE 22 - ROULEMENT ARRIÈRE 23 - STATOR MOTEUR + CARCASSE 24 - BOÎTE BORNES 25 - VIS COUVERCLE BOÎTE BORNES 26 - COUVERCLE BOÎTE BORNES 27 - CONDENSATEUR 28 - JOINT BOÎTE BORNES 29 - COUVERCLE ARRIÈRE MOTEUR 30 - SUPPORT POMPE 31 - VENTILATEUR 32 - COUVERCLE VENTILATEUR 33 - RONDELLE DE BUTÉE 34 - GOUJON FILETÉ MOTEUR 35 - RONDELLE GOUJON FILETÉ 36 - ECROU GOUJON FILETÉ 37 - PIED MOTEUR	1 - ÖFFNUNGSSCHLÜSSEL 2 - VORFILTERDECKEL 3 - VORFILTERDICHTUNG 4 - VORFILTERKORB 5 - PUMPENKÖRPER 6 - ENTLERUNGSSCHRAUBE 7 - DICHTUNG 8 - ENTLERUNGSSCHRAUBE 9 - VERTEILERDICHTUNG 10 - VERTEILER 11 - PUMPENLAUFRAD 12 - MECHANISCHE ABDICHTUNG 13 - PUMPENKÖRPERDICHTUNG 14 - OBERE 15 - PUMPENFUSS 16 - BEFESTIGUNGSSCHRAUBE 17 - PUMPENFUSS 18 - VORDERER MOTORDECKEL 19 - BEFESTIGUNGSSCHRAUBE MOTOR 20 - VORDERES LAGER 21 - ROTOR MIT WELLE 22 - HINTERES LAGER 23 - STATOR MOTOR + GEHÄUSE 24 - KLEMMENKASTEN 25 - SCHRAUBEN 26 - KLEMMENKASTENDECKEL 27 - KLEMMENKASTENDECKEL 27 - KONDENSATOR 28 - KLEMMENKASTENDICHTUNG 29 - HINTERER MOTORDECKEL 30 - HALTERUNG KÖRPER PUMPE 31 - LÜFTER 32 - LÜFTERDECKEL 33 - SICHERUNGSSCHEIBE 34 - MOTORBOLZEN 35 - SCHEIBE FÜR BOLZEN 36 - MUTTER FÜR BOLZEN 37 - MOTOR FOOT	1 - КЛЮЧ 2 - КРЫШКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 3 - СОЕДИНЕНИЕ ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 4 - СЕТКА ФИЛЬТРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 5 - КОРПУС НАСОСА 6 - СЛИВНАЯ ПРОБКА 7 - ТОРОИДАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА СЛИВНОЙ ПРОБКИ 8 - СОЕДИНЕНИЕ ДИФУЗОРА 9 - ДИФУЗОР 10 - КРЫЛЬЯТКА 11 - МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ 12 - ТОРОИДАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА КРЫШКИ КОРПУСА НАСОСА 13 - КРЫШКА КОРПУСА НАСОСА 14 - ВЕРХНИЙ КРЕПЛЕННЫЙ ВИНТ КОРПУСА НАСОСА 15 - СТАНИНА НАСОСА 16 - КРЕПЛЕННЫЙ ВИНТ СТАНИНЫ НАСОСА 17 - КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРЫБКИ 18 - КРЫШКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРЫБКИ 27 - КОНДЕНСАТОР 28 - ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ КОРЫБКИ 29 - ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДВИГАТЕЛЯ 30 - ОПОРА НАСОСА 31 - ВЕНТИЛЯТОР 32 - КРЫШКА ВЕНТИЛЯТОРА 33 - УПОРНАЯ ШАЙБА 34 - ТЯГА 35 - ШАЙБА ТЯГИ 36 - ГАЙКА ТЯГИ 37 - ДВИГАТЕЛЬ НА ЛАПКАХ	1 - LLAVE PRE-FILTRO 2 - TAMPÁ PRE-FILTRO 3 - JUNTA PRE-FILTRO 4 - CESTO PRE-FILTRO 5 - CORPO BOMBA 6 - TAMPÃO DESCARGA 7 - JUNTA TAMPÃO DESCARGA 8 - JUNTA DIFUSOR 9 - DIFUSOR 10 - TURBINA 11 - FECHO MECÁNICO 12 - JUNTA CORPO BOMBA 13 - TAMPÁ CORPO BOMBA 14 - PARAFUSO SUPERIOR FIXAÇÃO CORPO 15 - BASE BOMBA 15 - PARAFUSO FIXAÇÃO BASE 16 - TAMPÁ DIANTEIRA MOTOR 17 - PARAFUSO FIXAÇÃO MOTOR 18 - RODAMENTO DIANTEIRO 19 - ROTOR COM EIXO 20 - RODAMENTO TRASEIRO 21 - ESTATOR MOTOR + CARCASA 22 - CAIXA BORNES 23 - PARAFUSO TAMPÁ CAIXA BORNES 26 - TAMPÁ CAIXA BORNES 24 - CONDENSADOR 25 - JUNTA CAIXA BORNES 26 - TAMPÁ TRASERA MOTOR 27 - SUPORTE BOMBA 28 - VENTONINHA 29 - TAMPÁ VENTONINHA 30 - ANILHA LASAJE 31 - CAVILHA MOTOR 32 - ANILHA CAVILHA 33 - TUERCA ESPÁRRAGO 34 - PIE MOTOR
--	--	--	--	---	---