

Super Silent Water Pump









- فاقد هر گونه صدا و لرزش
- هشدار دمای بالا
- محافظت در برابر عملکرد بدون آب
- قابلیت تنظیم عملکرد پمپ با دمای آب ورودی

- قابلیت تنظیم فشار
- محافظت در برابر قفل شدگی موتور
- محافظت در برابر ولتاژ بالا
- محافظت در برابر نشتی آب



مدل WGZ ۱۰-۳۰EA

مدل WGZ ۱۰-۴۰EA

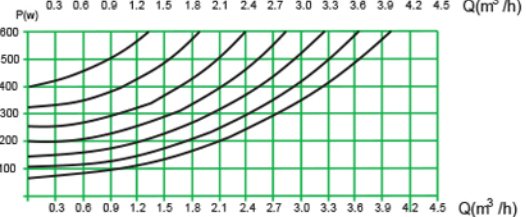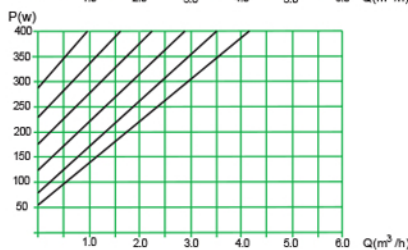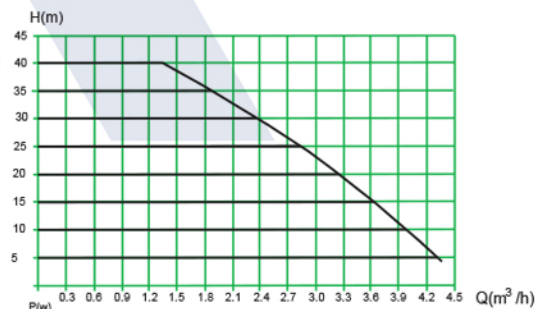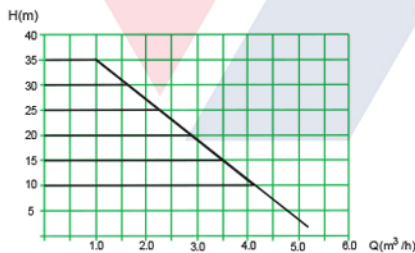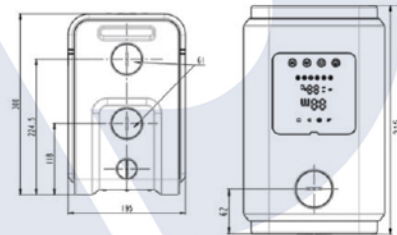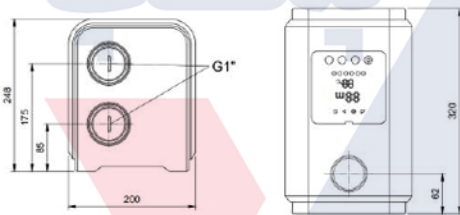


مدل محصول	اتصالات ورودی و خروجی	دبی نامی (m³/h)	هد نامی (m)	حداکثر هد (m)	توان نامی (W)	توان ورودی (W)	کلاس حفاظتی
WGZ ۱۰-۴۰EA	۱۰ ۰۰۰	۲.۵	۲۵	۴۵	۶۰۰	۶۰۰	IP۴۴
WGZ ۱۰-۳۰EA	۱۰ ۰۰۰	۲.۲	۲۵	۳۵	۴۰۰	۴۰۰	IP۴۴

دفترچه راهنمای نصب و راه اندازی الکتروپمپ‌های کاملاً بی صدای شرکت الکتروژن

۳-۱- کد گذاری تیپ محصول و معنای آن

الکتروپمپ‌های کاملاً بی صدای شرکت الکتروژن در دو تیپ عرضه می‌شوند. نحوه کد گذاری آن‌ها در شکل ۱- نشان داده شده است.

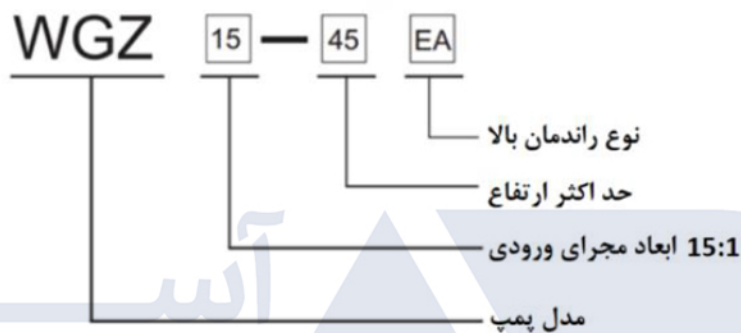

شکل-۱: نحوه کد گذاری الکتروپمپ‌های شرکت الکتروژن

۳-۲- مشخصات محصول و پارامترهای فنی

مشخصه‌ها و پارامترهای فنی الکتروپمپ‌های کاملاً بی صدای در جدول ۱- نشان داده شده است.

جدول ۱- مشخصه‌ها و پارامترهای فنی الکتروپمپ‌های کاملاً بی صدای

کلاس حفاظتی	اتصالات ورودی و خروجی	دبی نامی (m ³ /h)	ارتفاع نامی (m)	حداکثر ارتفاع ^۲ (m)	توان نامی (W)	توان ورودی (W)	کد محصول
IP44	۱" BSP	۲,۵	۲۵	۴۵	۶۰۰	۶۰۰	WGZ ۱۵-۴۵EA
IP44	۱" BSP	۲,۲	۲۵	۳۵	۴۰۰	۴۰۰	WGZ ۱۵-۳۵EA

۴- شرایط محیطی و عملکردی

در صورت فراهم بودن شرایط زیر، این پمپ‌ها قادر هستند به طور عادی و پیوسته عمل کنند:

- الکتروپمپ می‌بایست در مکانی مسقف، خشک، به دور از تابش مستقیم آفتاب، بدون گرد و غبار، با تهویه مناسب و با دمای محیطی ۵ تا ۴۰ درجه سانتی‌گراد نصب شود. اگر مکان خشک در دسترس نیست، آن را بر روی یک شاسی نصب نمایید تا بالاتر از سطح مرطوب قرار بگیرد. این محیط باید عاری از رسوبات شیمیایی، آلودگی، مواد خورنده مضر و گازهای قابل اشتعال و انفجار باشد.

۶- پنل کنترلی محصول

الکتروپمپ‌های کاملاً بی صدای شرکت الکتروژن مجهز به یک پنل کنترلی الکترونیکی هستند که از طریق آن امکان تنظیم ارتفاع، تنظیم دما، پایش عملکرد محصول و تشخیص خطاهای احتمالی فراهم می‌شود. شکل-۵ تصویری از سطح پنل کنترلی و آیتم‌های آن را نشان می‌دهد.




دکمه روشن خاموش

- دکمه تنظیم، برای سوییچ به حالت کنترل دما دکمه را فشار دهید
- و برای تنظیم دمای شروع /توقف دکمه را به مدت چند ثانیه نگه دارید
- دکمه مثبت
- دکمه منفی

شکل-۵: تصویر پنل کنترلی دستگاه و معرفی آیتم‌های آن

پیوست ۱- ابعاد و اندازه های محصول

مدل WGZ ۱۵-۴۵EA

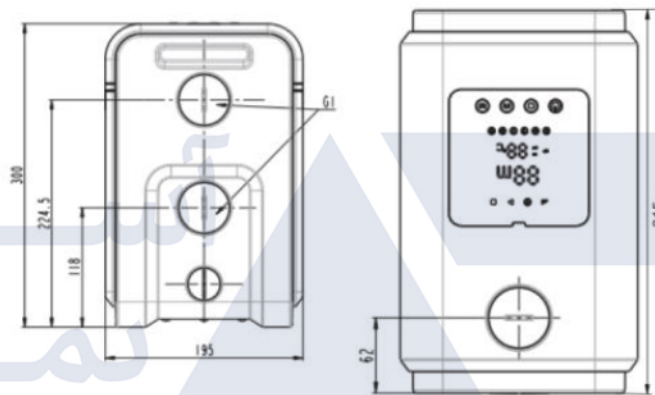

مدل WGZ ۱۵-۳۵EA

